

VENETIAN

CHANDELIER

CFL bulb alternatives Alternatifs pour ampoule CFL	
INCANDESCENT BULB AMPOULE INCANDESCENTE	COMPARABLE CFL BULB AMPOULE CFL COMPARABLE
25W	9W
40W	11W
60W	13W
75W	18W
100W	23W
150W	40W



#104990

SAFETY INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR PERSONAL INJURY

WARNING: Lighted bulb / Shade assembly gets HOT! Do not touch while on.


CAUTION IMPORTANT: FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN! DISCONNECT POWER AT MAIN ELECTRICAL PANEL BEFORE INSTALLATION.

CAUTION: Keep lamp away from curtains, bedding linens, and any other flammable materials.

- Do not look directly at lighted bulb.
- Turn off and allow lamp to cool before replacing bulb, cleaning or other maintenance.
- Do not use in wet locations.
- Do not touch the socket with wet hands.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. ATTACH COLUMN "A" TO NIPPLE "B".
2. ATTACH CHAIN "C" TO THE LOOP "D" AND USE PLIERS TO CLOSE THE LOOP OF CHAIN.
3. PASS THE MAIN WIRE "E" AND GROUND WIRE "F" THROUGH THE FIRST LINK OF CHAIN THEN THROUGH EVERY THIRD LINK.
4. REMOVE AS MANY LOOPS AS REQUIRED IN ORDER TO ACHIEVE THE DESIRED HEIGHT.
5. ATTACH CROSSBAR "G" TO THE OUTLET BOX "H".
6. SCREW THE THREADED NIPPLE "I" INTO THE CROSSBAR "G".
7. CONNECT THE SCREW COLLAR LOOP "J" TO THE THREADED NIPPLE "I".
8. PASS CANOPY "K" OVER THE SCREW COLLAR LOOP "J" UNTIL ONLY ONE HALF OF THE SCREW COLLAR LOOP EXTERIOR THREAD IS EXPOSED.
9. REMOVE CANOPY "K" AND TIGHTEN STEEL NUT "L" TO THE CROSSBAR "G".
10. SLIP THE THREADED RING "M" AND CANOPY "K" OVER THE WIRES "E" AND "F", AND CHAIN "C".
11. OPEN AND ATTACH THE LAST LOOP OF THE CHAIN TO THE SCREW COLLAR LOOP "J" AND USE PLIERS TO CLOSE THE LOOP OF THE CHAIN AND SECURE IT TO THE SCREW COLLAR LOOP "J".
12. PASS WIRES "E" AND "F" THROUGH THE SCREW COLLAR LOOP "J", NIPPLE "I" AND CROSSBAR "G".
13. MAKE THE WIRE CONNECTIONS. CONNECT BLACK WIRE TO BLACK WIRE AND WHITE WIRE TO WHITE WIRE. IF THE FIXTURE WIRES ARE NOT BLACK AND WHITE, CONNECT THE BLACK WIRE IN THE OUTLET BOX TO THE PLAIN OR ROUNDED SIDE OF THE FIXTURE WIRE. CONNECT THE WHITE WIRE IN OUTLET BOX TO THE RIBBED WIRE OF THE FIXTURE WIRE. ATTACH GROUND WIRE "F" TO CROSSBAR GROUNDING SCREW "N".
14. RAISE THE CANOPY "K" TO CEILING AND SECURE IT IN PLACE BY TIGHTENING THE THREADED RING "M" ONTO THE SCREW COLLAR LOOP "J".
15. PLACE SOCKET COVERS "O" OVER SOCKETS "P".

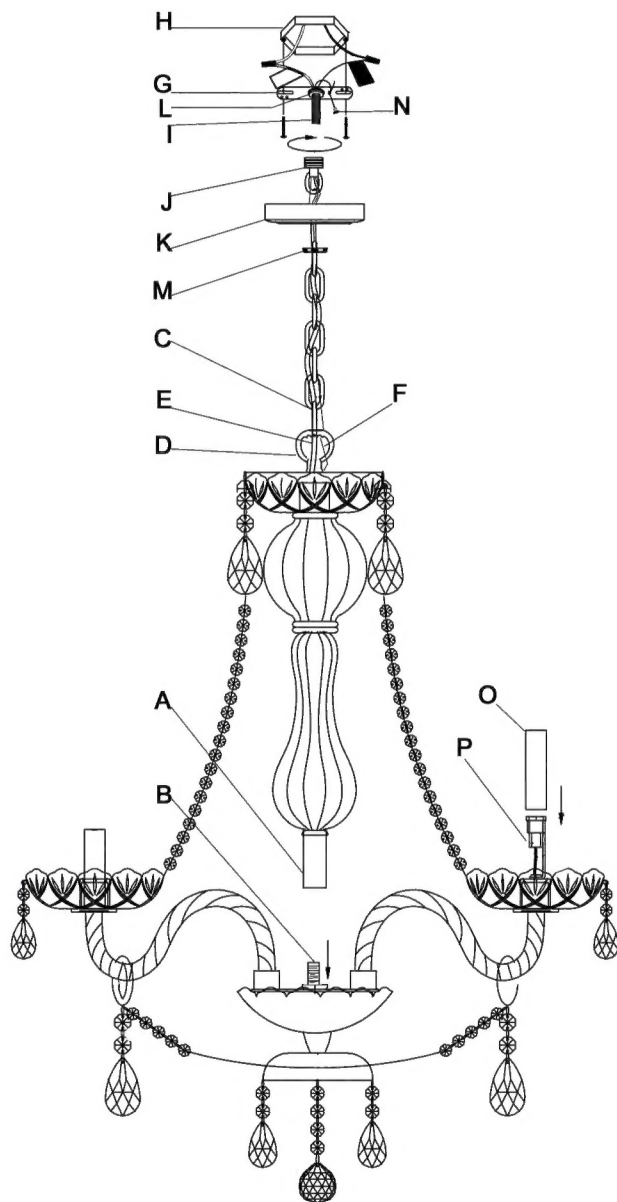

BULB REPLACEMENT

- Disconnect the power before replacing bulb.

TROUBLESHOOTING

1. If lamp does not light, check the bulb for a broken filament. Replace bulb if necessary.
2. If the external flexible cable or cord of this fixture is damaged, it must be replaced by a qualified electrician in order to avoid a hazard.

MAINTENANCE

1. To clean, use a soft cloth only.
2. Do not use any chemical or abrasive cleaners.

RÈGLES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES

AVERTISSEMENT : L'ampoule et l'abat-jour deviennent CHAUDS lorsque l'ampoule est allumée! Ne pas toucher lorsque l'ampoule est allumée.


AVERTISSEMENT IMPORTANTES : CETTE FIXTURE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ! COUPEZ LE COURANT AU PANNEAU ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ !

ATTENTION : Placer la lampe à bonne distance des rideaux, de la literie et de tout autre matériau inflammable.

- Ne jamais regarder directement l'ampoule allumée.
- Éteindre et laisser refroidir la lampe avant de remplacer l'ampoule, de la nettoyer ou de faire tout autre type d'entretien.
- Ne pas utiliser dans des endroits mouillés.
- Ne pas toucher à la prise électrique avec les mains mouillées.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. ATTACHER LA COLONNE "A" AU TUYAU FILETÉ "B".
2. ATTACHER LA CHAÎNE "C" À L'ANNEAU "D". À L'AIDE DE PINCES, FERMER LE MAILLON DE LA CHAÎNE.
3. PASSER LE FIL PRINCIPALE "E" ET LE FIL DE MISE-A-TERRE "F" DANS LE PREMIER MAILLON DE LA CHAÎNE PUIS DANS TOUTS LES TROISIÈMES MAILLONS.
4. ENLEVER AUTANT DE MAILLONS REQUIS DE FAÇON À OBTENIR LA HAUTEUR DESIRÉE.
5. FIXER LA PLAQUETTE "G" À LA BOÎTE DE JONCTION "H".
6. VISSER LE TUYAU FILETÉ "I" DANS LA PLAQUETTE "G".
7. JOINDRE L'ANNEAU-COILET FILETÉ "J" AU TUYAU FILETÉ "I".
8. PASSER LE CANAPE "K" AU TRAVERS DE L'ANNEAU-COILET "J" DE FAÇON À LAISSER À DÉCOUVERT SEULEMENT LA MOITIÉ DU FILAGE EXTÉRIEUR DE L'ANNEAU-COILET FILETÉ "J".
9. ENLEVER LE CANAPE "K" ET SÉCURISER L'ECROU D'ACIER "L" À LA PLAQUETTE "G".
10. GLISSER LES FILS "E" ET "F" ET LA CHAÎNE "C" DANS LA BAGUE FILETÉ "M", ET LE CANAPE "K".
11. OUVRIR ET ATTACHER LE DERNIER MAILLON DE LA CHAÎNE À L'ANNEAU-COILET FILETÉ "J" ET UTILISER DES PINCES POUR FERMER LE MAILLON DE LA CHAÎNE ET LE SÉCURISER À L'ANNEAU-COILET FILETÉ "J".
12. PASSER LE FILS "E" ET "F" DANS L'ANNEAU-COILET FILETÉ "J", LE TUYAU FILETÉ "I" ET LA PLAQUETTE "G".
13. RACCORDER LES FILS. LE NOIR AU NOIR ET LE BLANC AU BLANC. SI LES FILS DE LA FIXTURE NE SONT PAS NOIR ET BLANC RACCORDER LE FIL NOIR DE LA BOÎTE DE JONCTION AU FILS UNI OU ARRONDI DE LA FIXTURE ET LE FIL BLANC DE LA BOÎTE DE JONCTION AU FIL RUDE. ATTACHER LE FIL DE MISE-A-TERRE "F" À LA VIS DE MISE-A-TERRE "N" DE LA PLAQUETTE.
14. MONTER LE CANAPE "K" ET SÉCURISER-LE AU PLAFOND EN VISSANT LA BAGUE FILETÉ "M" SUR L'ANNEAU-COILET FILETÉ "J".
15. PLACER LES COUVERCLES DE DOUILLES "O" SUR LES DOUILLES "P".

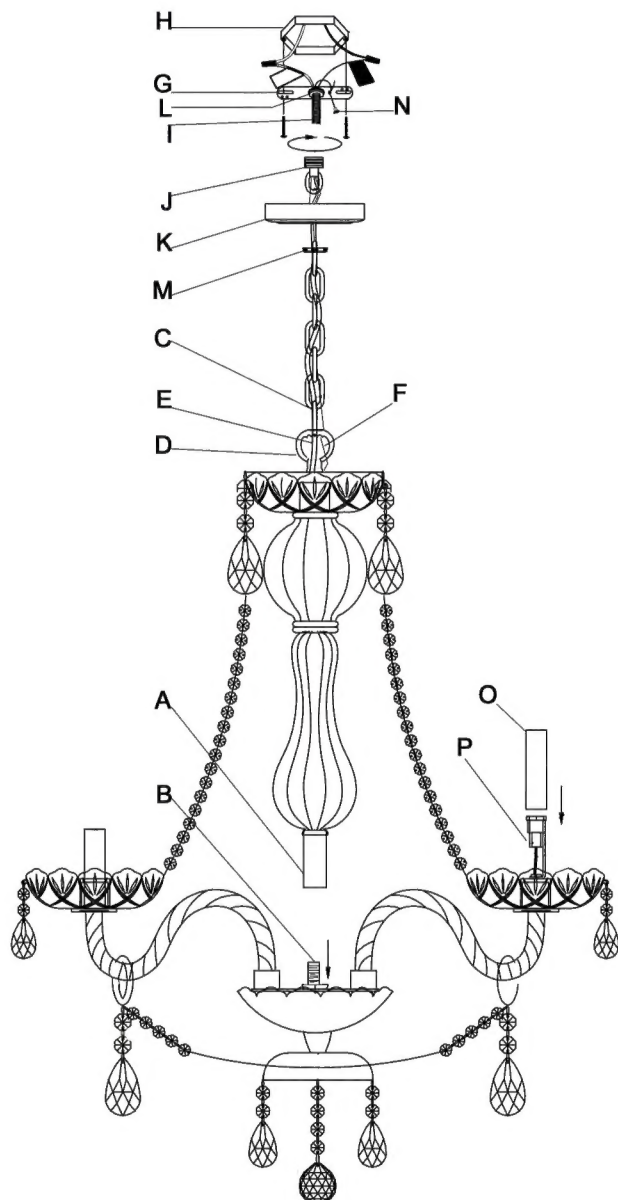

REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE

- Débranchez l'alimentation électrique avant de remplacer l'ampoule.

DÉPANNAGE

1. Si la lampe ne s'allume pas, regardez l'ampoule pour vérifier si l'un de ses filaments ne serait pas brisé. Remplacez l'ampoule au besoin.
2. Si le câble plat extérieur ou le fil électrique de cette fixture est endommagé, il doit absolument être remplacé par un électricien qualifié afin d'éviter tout danger.

ENTRETIEN

1. N'utiliser qu'un chiffon doux pour le nettoyage.
2. Ne jamais utiliser de détergent chimique ou abrasif.


A=22X



B=3X



C=3X



D=3X



E=1X

